

Soviel Nähmaschine braucht man!

Ob Anfänger oder fortgeschrittene Hobby-schneiderin: jeder wünscht sich eine Nähmaschine mit einfacher Bedienung und cleveren, zeitsparenden Details. Und sie soll alles mitmachen: schnell mal was ändern, modische Accessoires fertigen und natürlich individuelle Kleidung nähen.

Wenn Sie außerdem Wert auf robuste Qualität und Zuverlässigkeit legen, ist die SINGER® Debutante 2818 die Richtige für Sie.

Ganz leicht zu bedienen, mit einem soliden Stichangebot und einer Reihe praktischer Extras für bequemes Nähen.

Die Nähmaschine mit überzeugender Leistung und praktischem Komfort:

- 18 Nähprogramme
- TopKlick-Spule
- Knopfloch in vier Schritten
- 3 Nadelpositionen



Das macht Nähen so einfach:

- Schneller Nähfußwechsel
- Stichlänge bis zu 5 mm
- Stufenlos einstellbare Stichbreite bis 6 mm
- Einfacher Wechsel von Flachbett- zu Freiarmmaschine
- Rückwärtsnähen
- Elektronischer Fußanlasser
- Zubehör griffbereit im Anschlagetisch

Ihr SINGER® Fachgeschäft:



SINGER | Debutante

SINGER und das »S« Design sind eingetragene Warenzeichen der Singer Company Limited oder ihr verbundenen Unternehmen. © 2008

VSM Deutschland GmbH, Amalienbadstraße 36, 76227 Karlsruhe

www.singerdeutschland.de



Zuverlässigkeit, die Spaß macht!



2818



SINGER | Debutante

Bequemes Nähen.

Mit 18 Nähprogrammen und einem Knopfloch in vier Schritten

Präzise Knopflöcher
Vier einfache Schritte genügen für ein sauberes Knopfloch!

TopKlick-Spule
Die TopKlick-Spule wird mühelos von oben eingelegt – das macht Spulenwechsel und Reinigung extrem einfach.

Einfache Stichwahl
Das praktische Wählrad macht die Stichwahl leicht und übersichtlich.

3 Nadelpositionen
Optimal zum Reißverschluss einnähen und Absteppen.


Variable Stichbreite
von 0-6 mm.

Nähfußwechsel in Sekunden
Mit der Schnappautomatik lassen sich die Nähfüße schnell und leicht auswechseln.

Alle Stiche auf einen Blick:


Nutz- und Zierstiche:

Wählen Sie aus den 9 meistgebrauchten Nähprogrammen, z.B. Blindsaum, Dreifachzickzack, Versäubern oder dekorative Ziernähte.

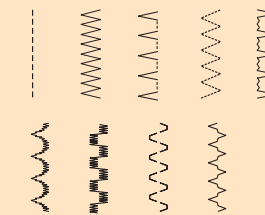

Flexi-Stiche:

9 Spezialstiche für alle modernen elastischen Materialien.

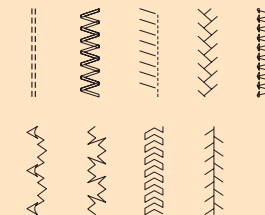

Knopfloch in vier Schritten:

Schnell genäht. Präzises Ergebnis!



SINGER

Debutante 2818